

Stolper Ø=160/180

Bund fastgøres efter montageprincip 24

Netstige monteres efter montageprincip 63A.

Bjælkestige monteres efter montageprincip 63A.


Brandmandsstang og rutscherør udføres i rustfri stål Ø 38 mm og monteres efter montageprincipper 28 og 29.

Forstækning af tårnkassen montageprincip 56.


Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr.

Fri faldhøjde: 1,8 m

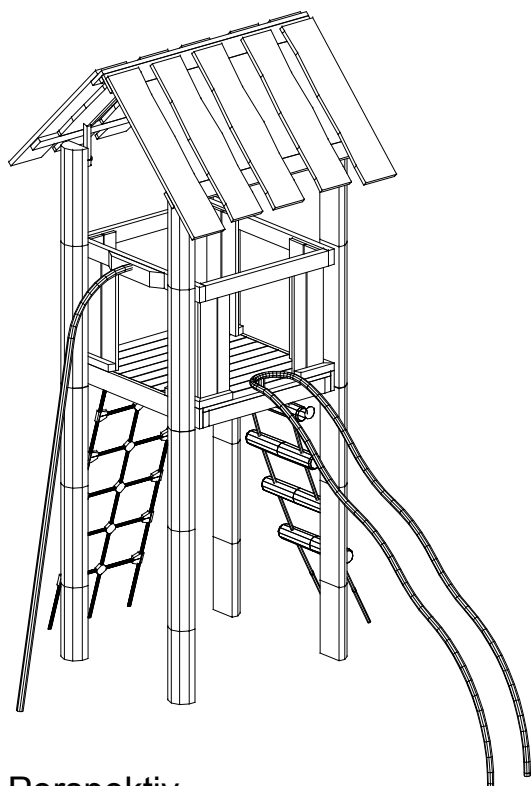


Perspektiv

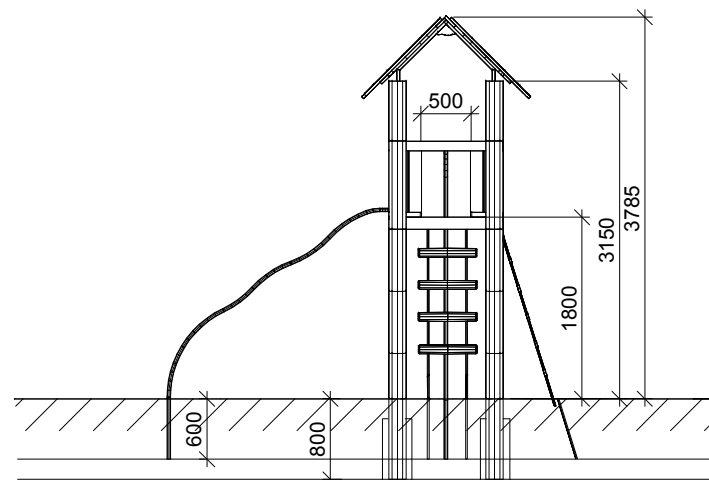

Sidebillede

stolper/stål skal støbes fast.

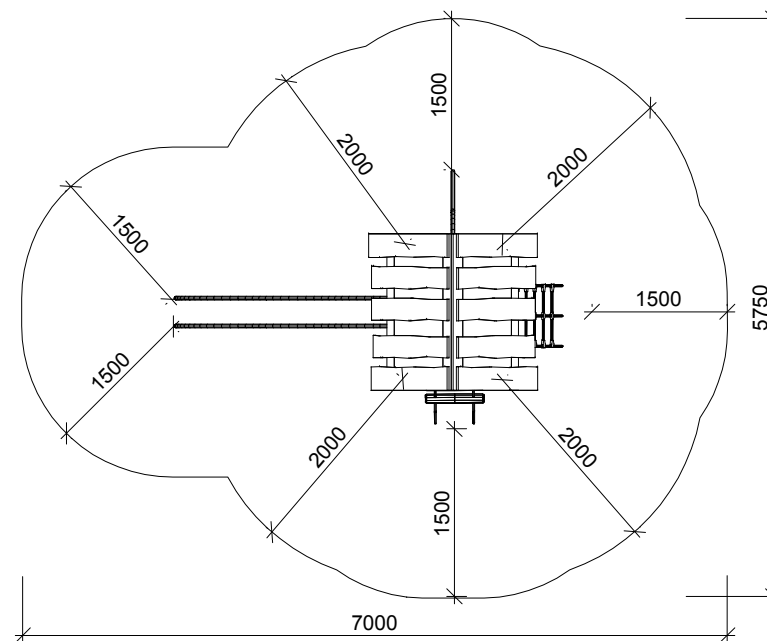

Plan